



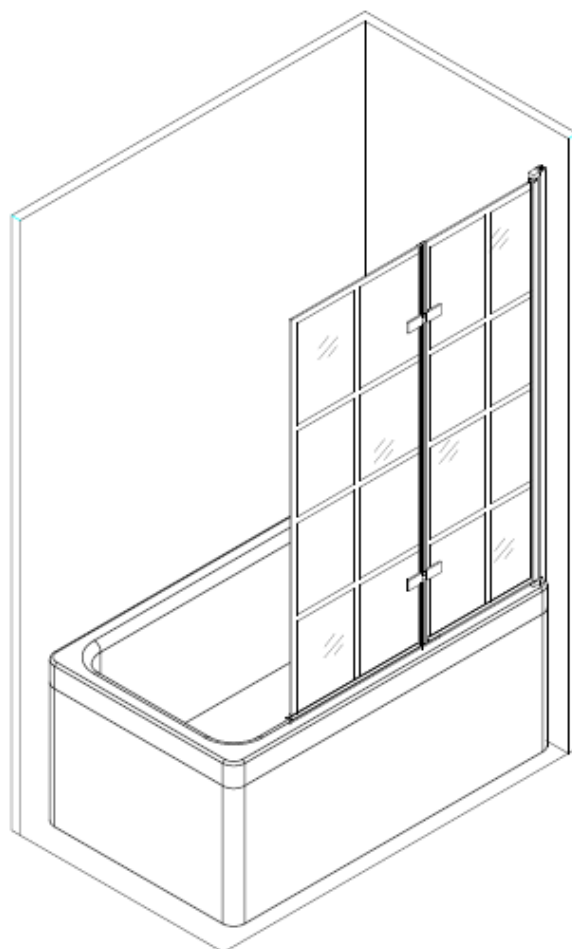
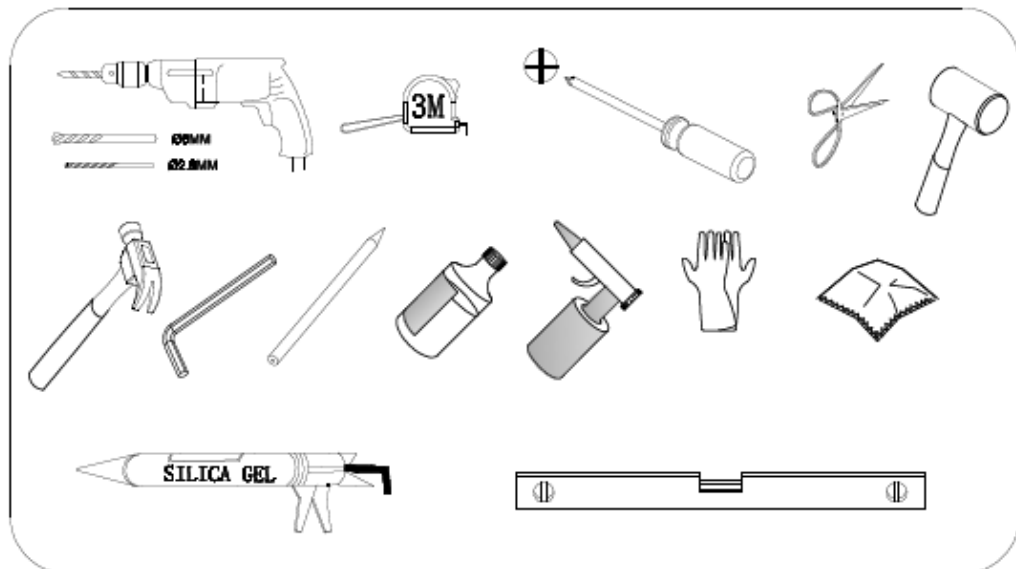
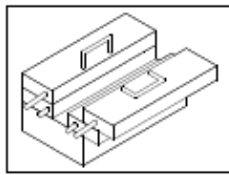
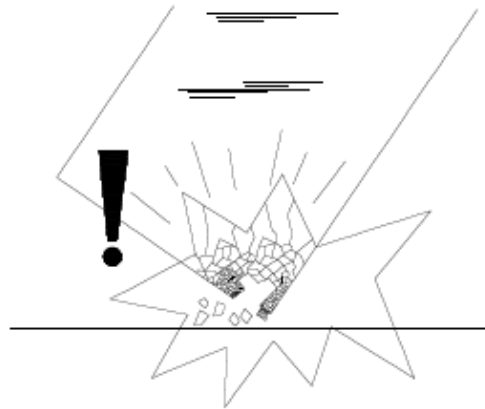


Návod k montáži – Dvoudílná vanová zástěna HYD-PR06



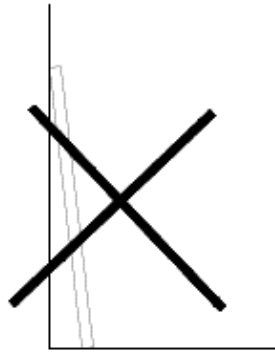


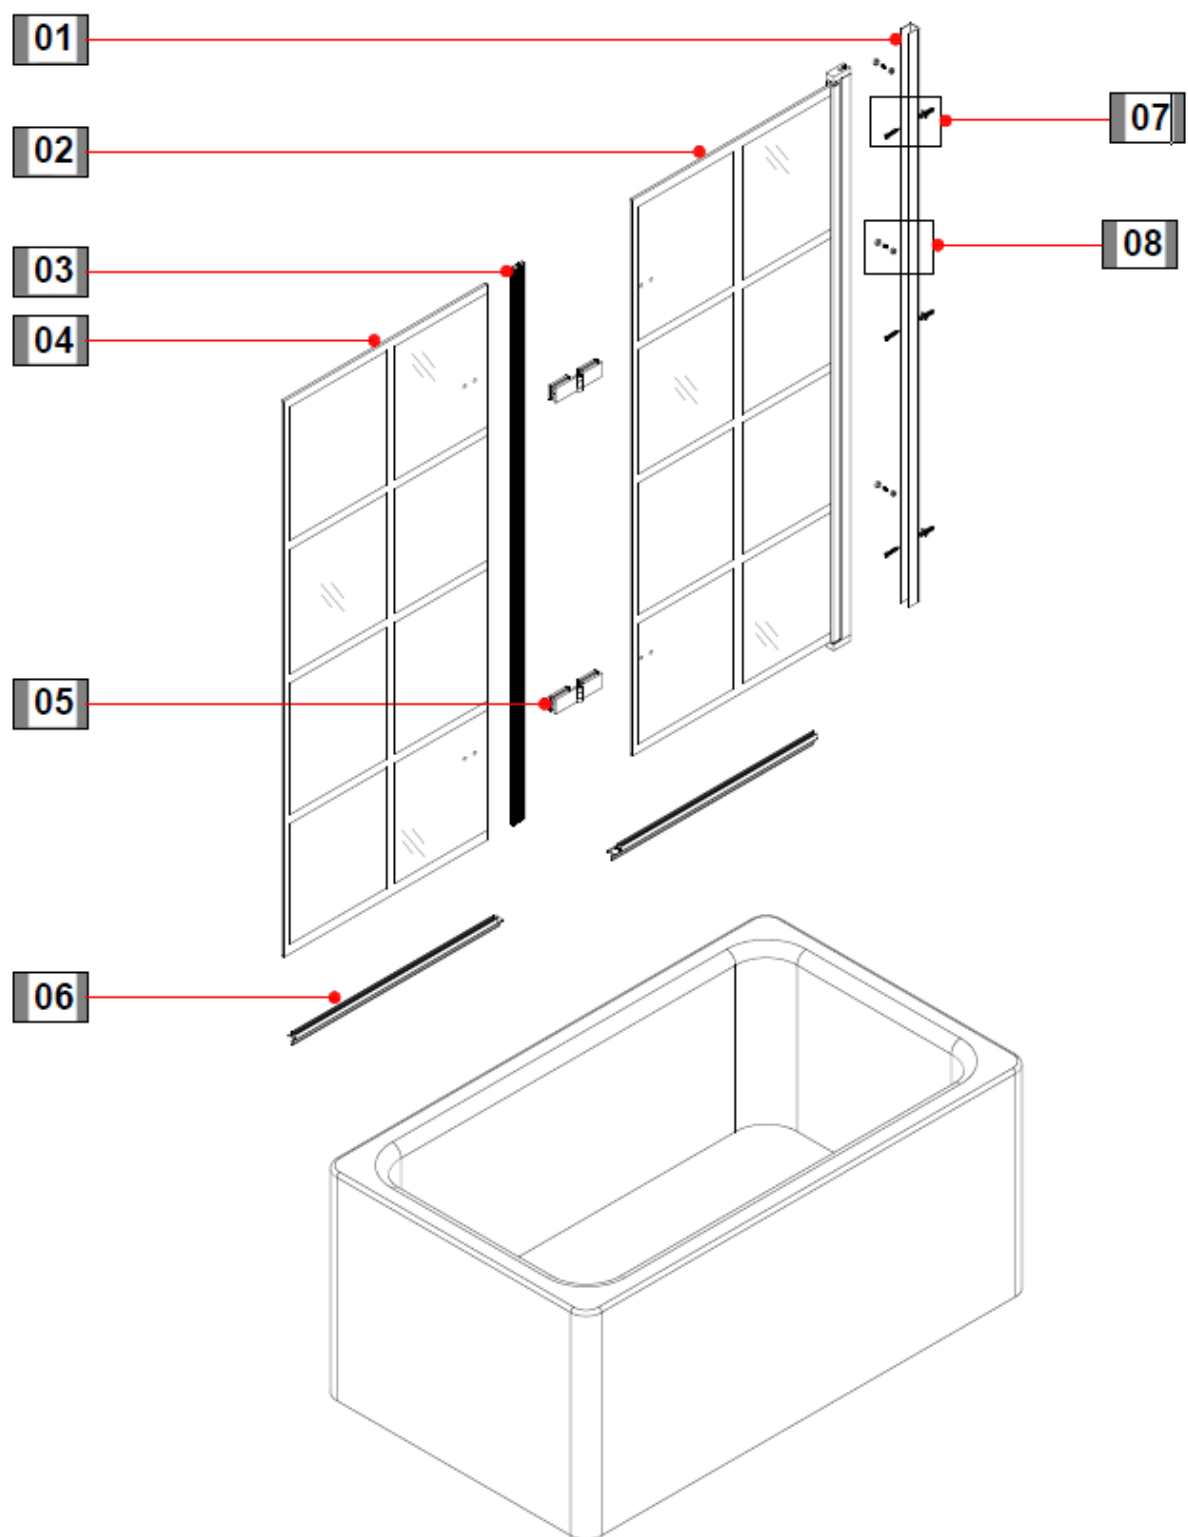


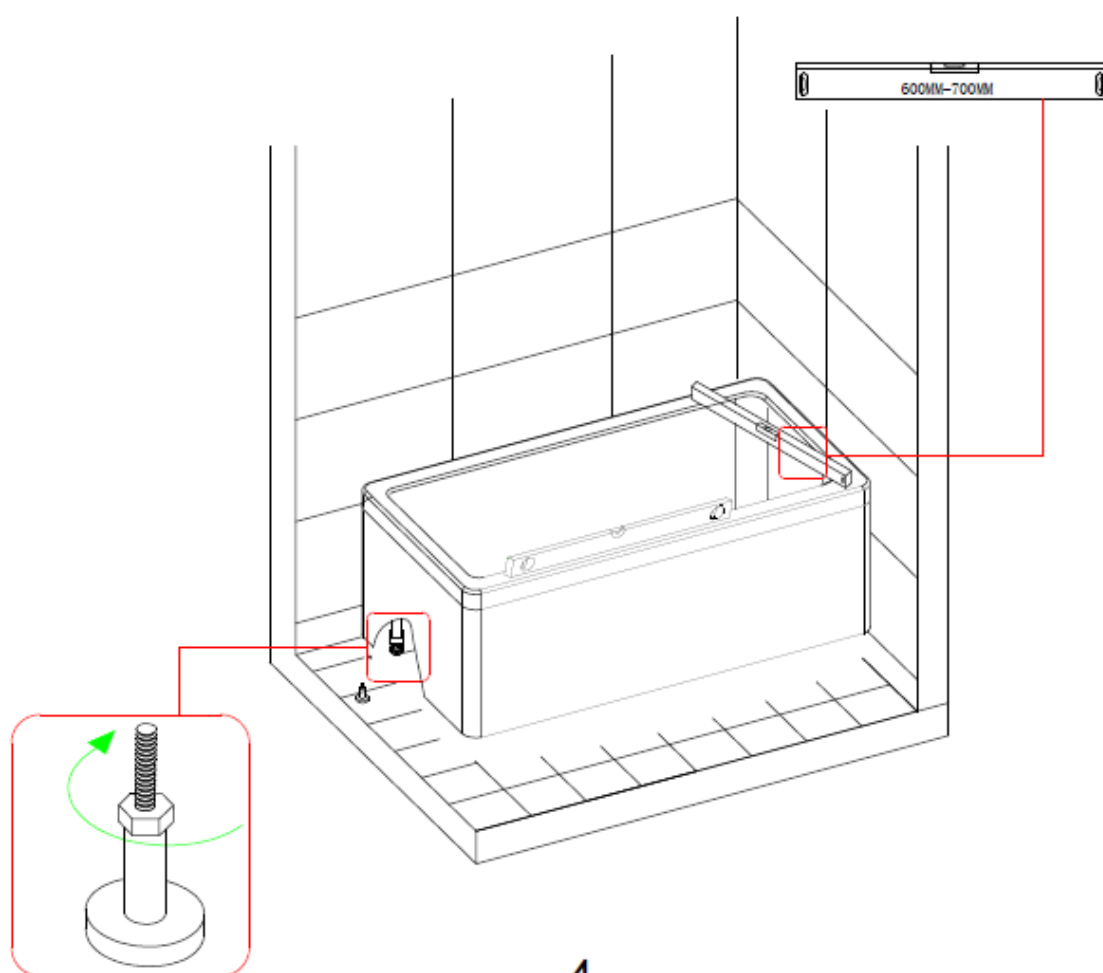


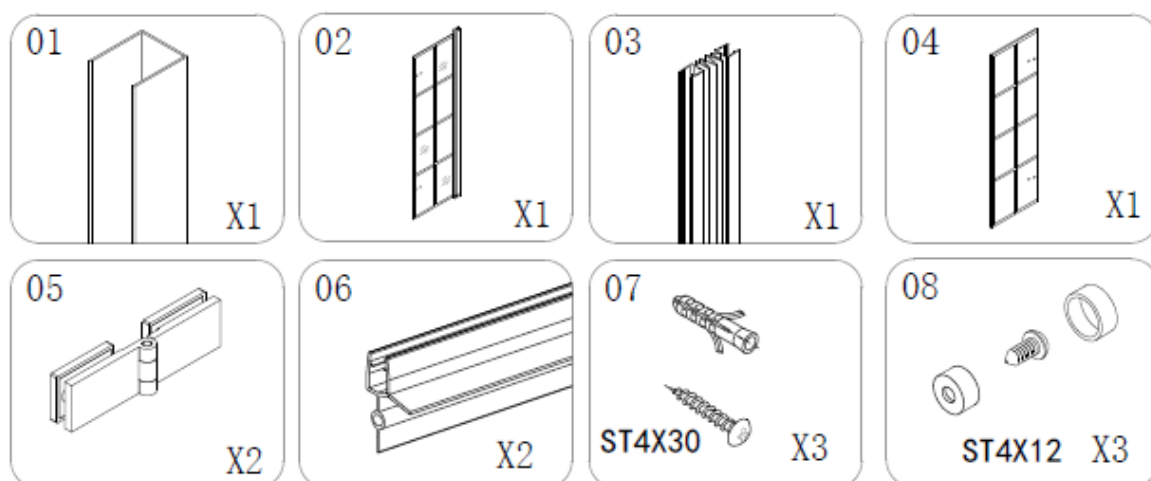



1

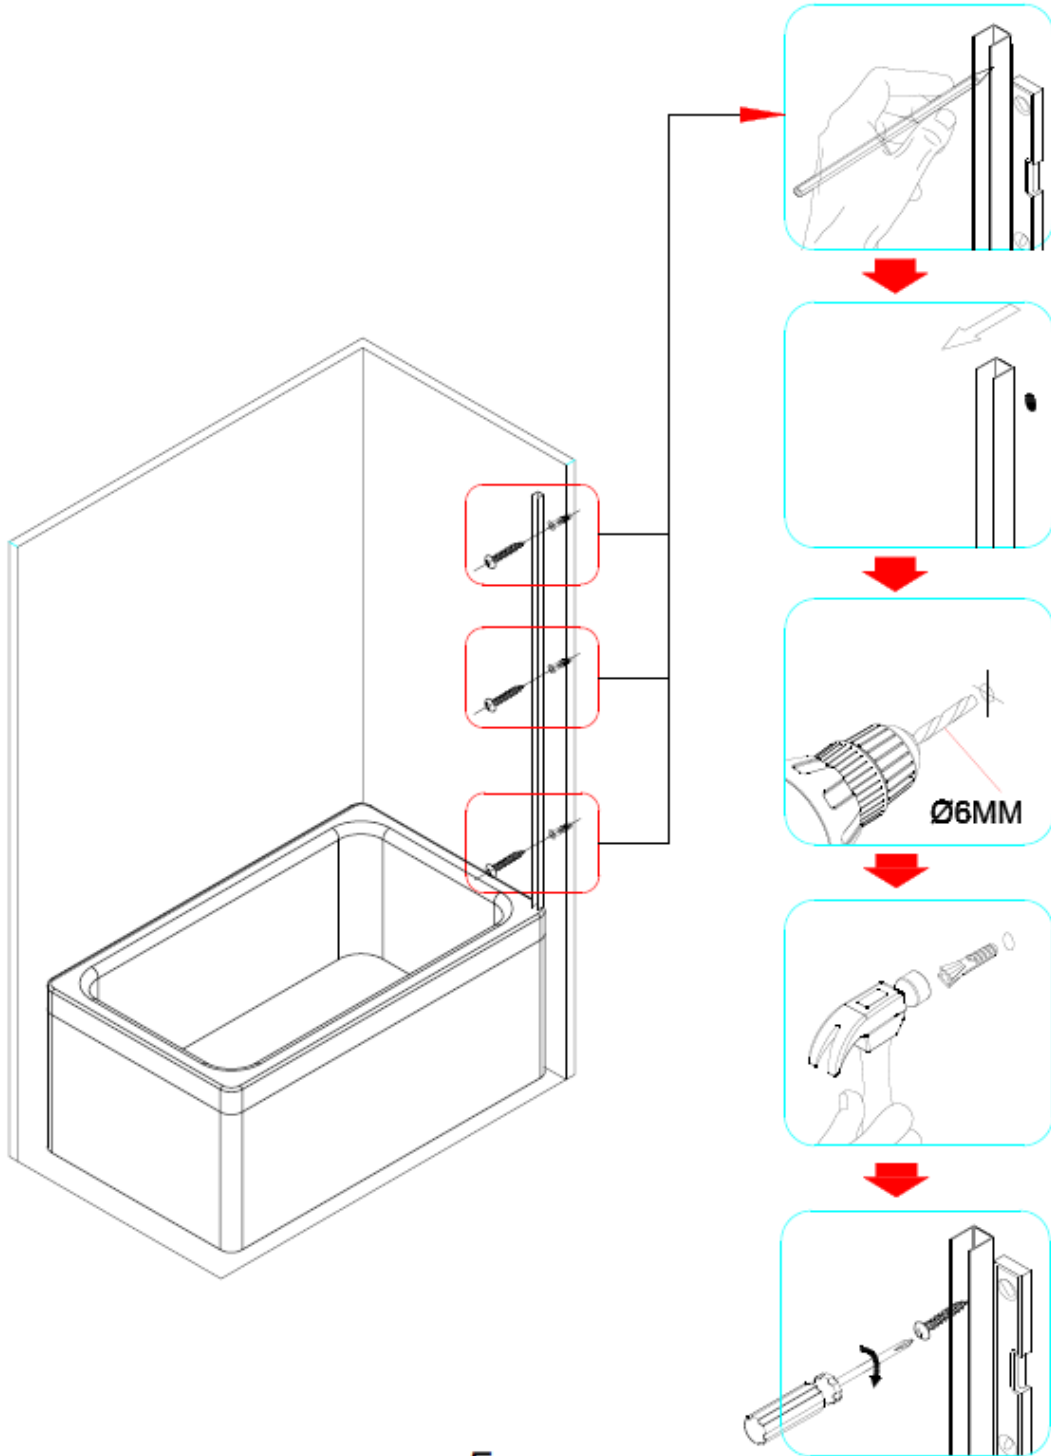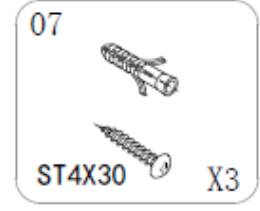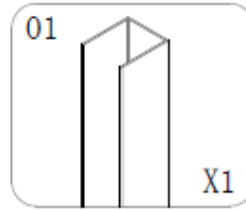



2

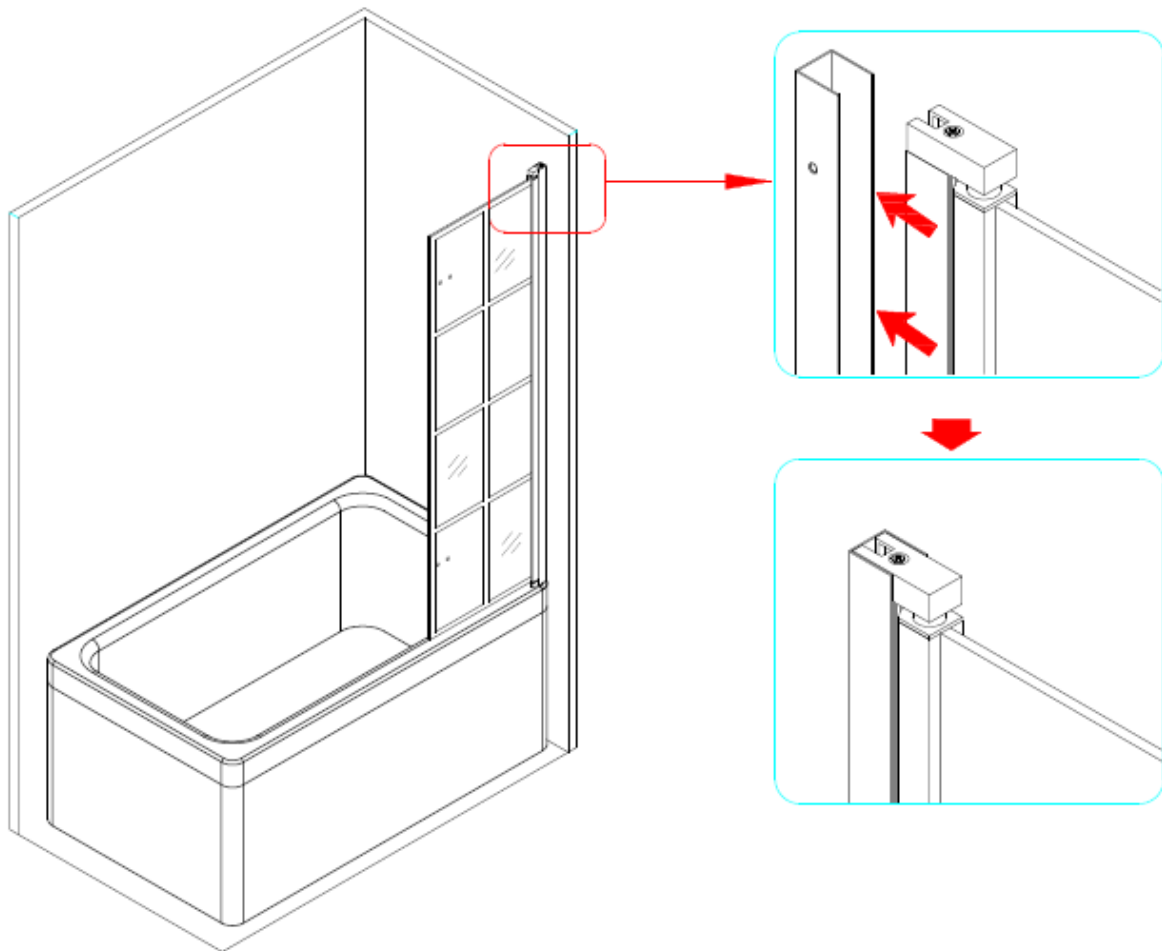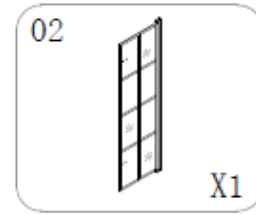



3

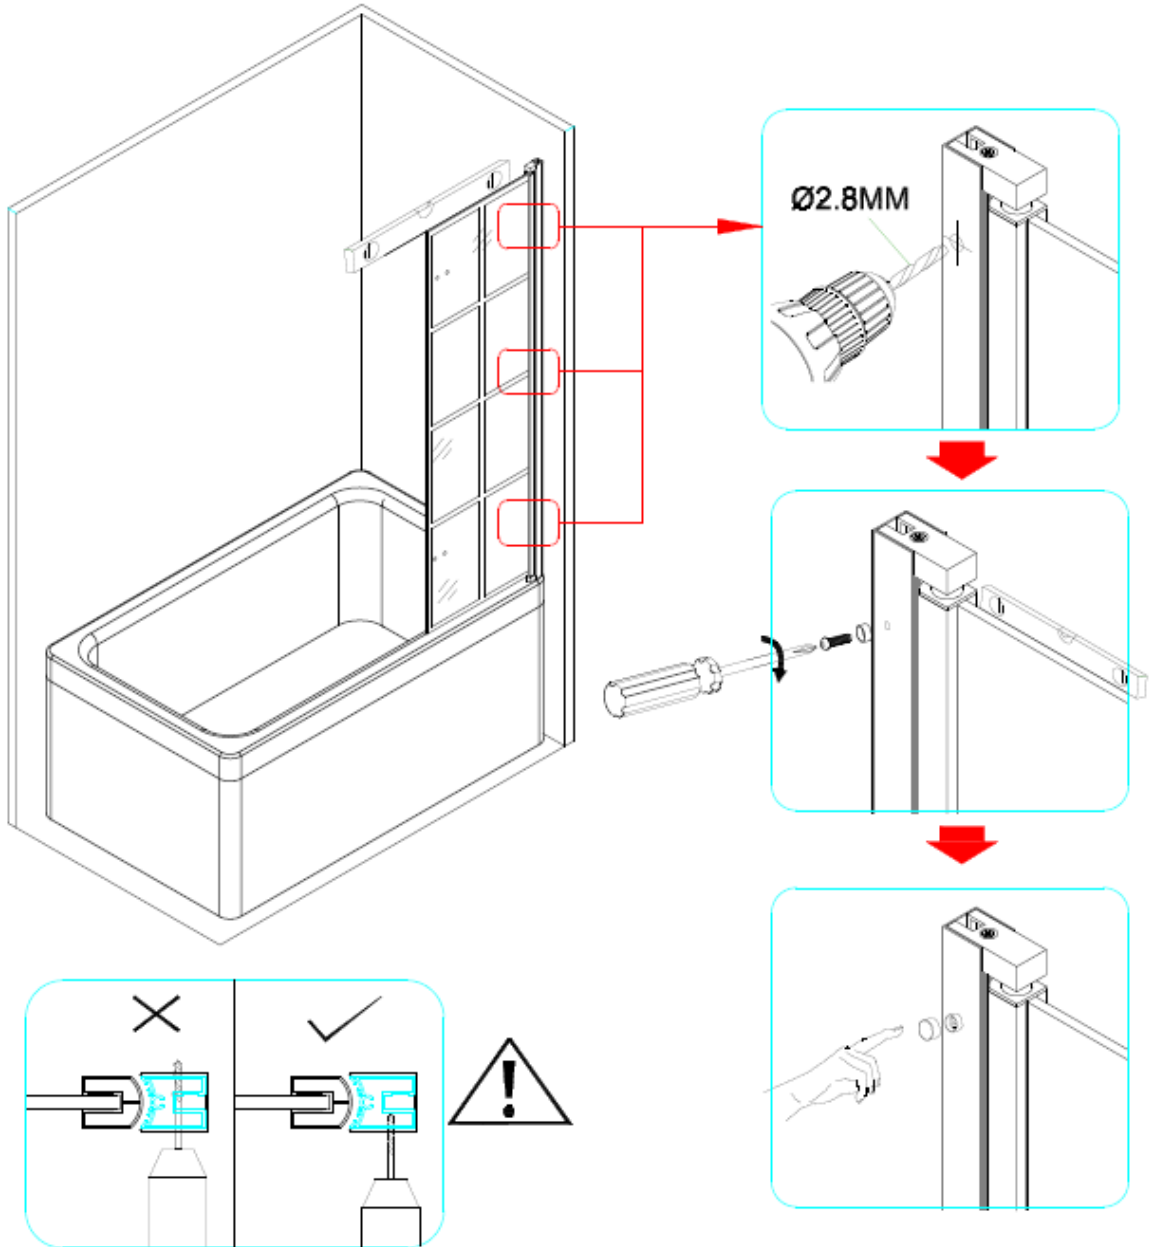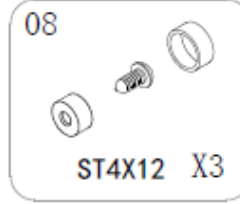









4

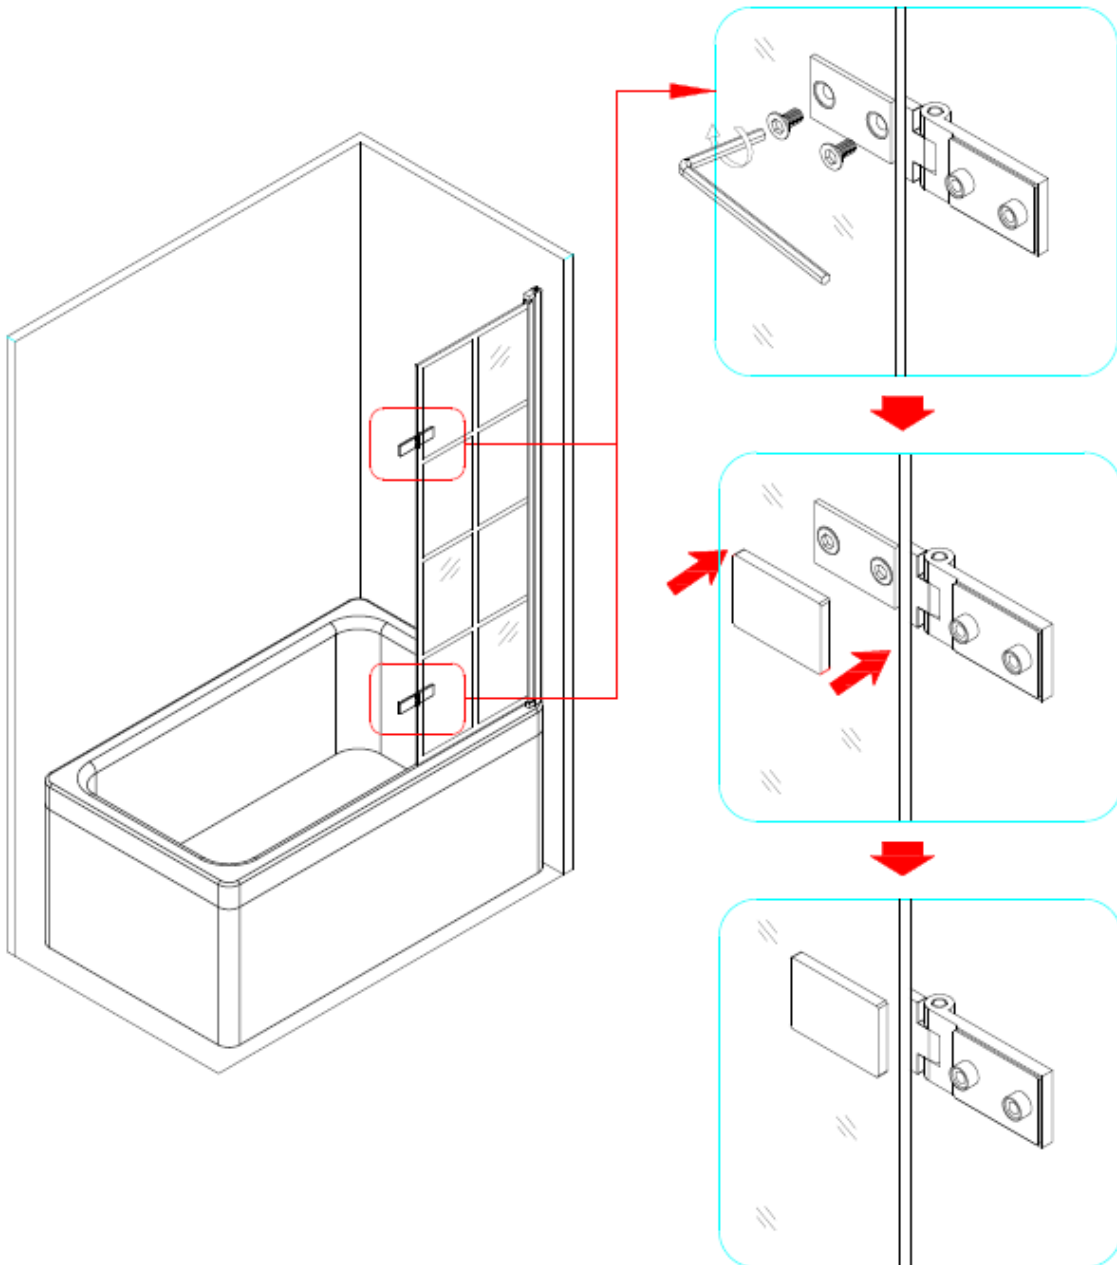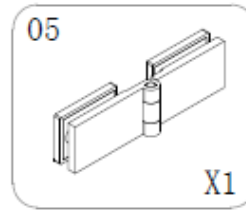

5

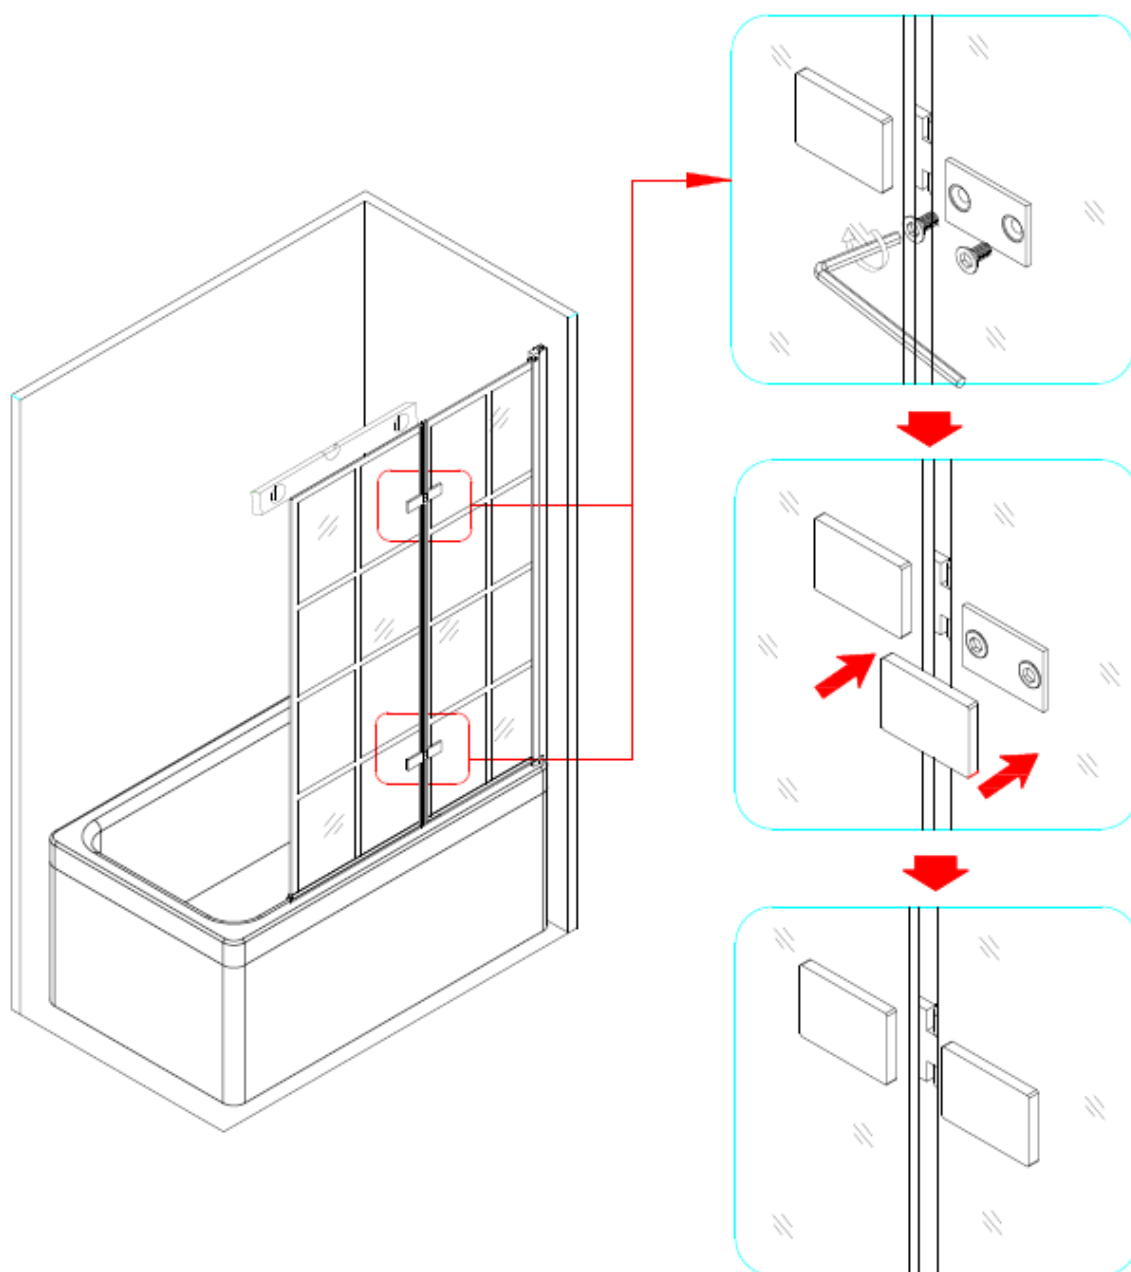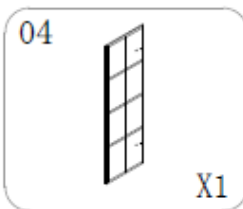

6

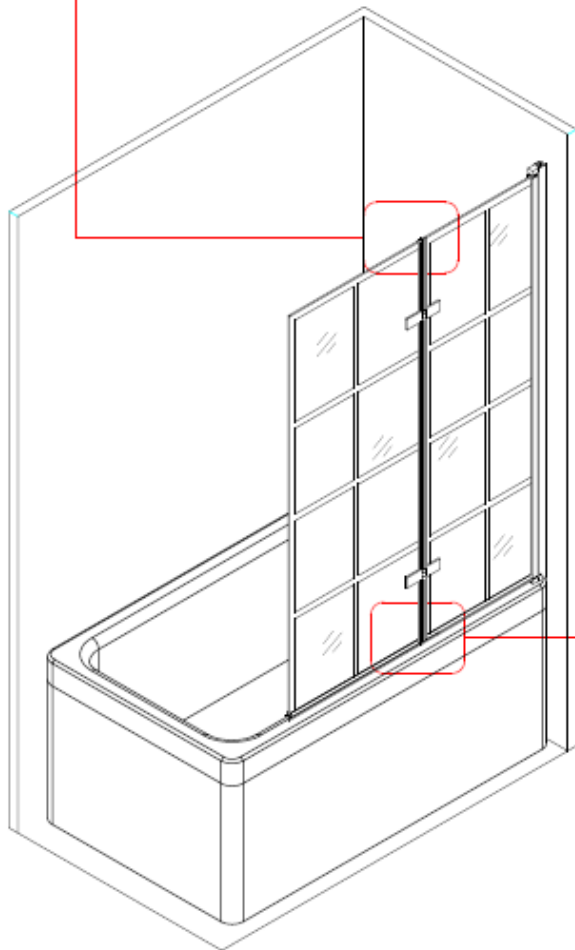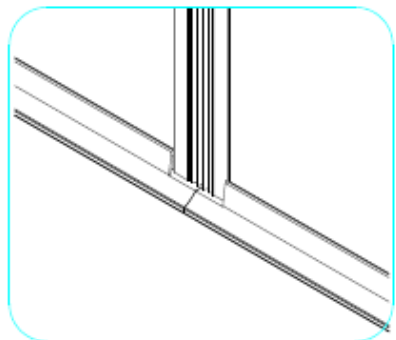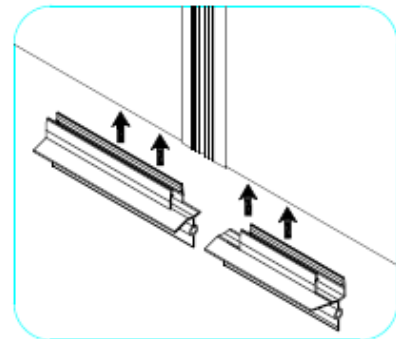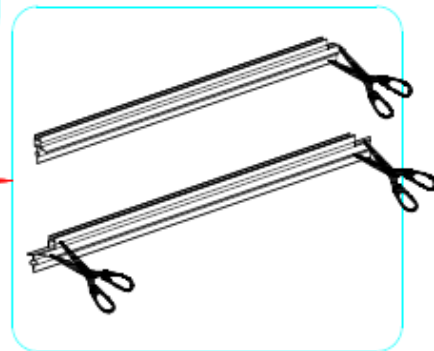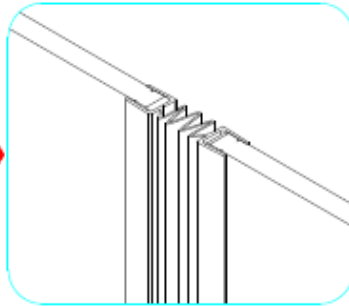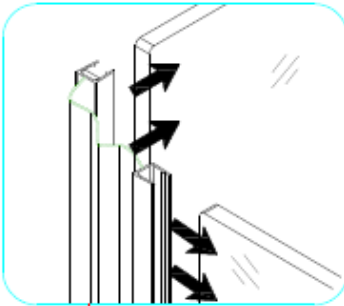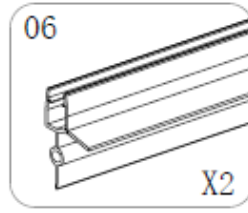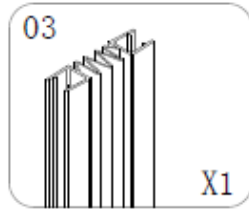

7

